GT-S3370E

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du köpte den här mobiltelefonen från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är speciellt utformad för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner.

- Läs handboken noga innan du använder telefonen så du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på telefonens standardinställningar.
- Behåll handboken för framtida hänvsning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ s. 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [[📷]] (representerar kameraknappen)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE 0168

Innehåll

Montera 7

Packa upp 7
Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 7
Ladda batteriet 9
Sätta in ett minneskort (tillval) 10
Sätta fast en handledsrem (tillval) 12

Komma igång 13

Slå på och av telefonen 13
Telefonens delar 13
Använda pekskärmen 16
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 17
Öppna menyer 17
Starta och hantera program 18
Använda widgetar 18
Anpassa telefonen 20
Skriva in text 23
Öppna hjälpinformation 25

Kommunikation 26

Samtal 26
Loggar 29
Meddelanden 30
IM 35

Underhållning 36
Kamera 36
Musik 38
Sök musik 40
FM-radio 40
Spel och mer 41

Personlig information 43
Telefonboken 43
Kalender 45
Att göra 46
Memo 46
Röstmemo 47

Internet 48
Internet 48
RSS-läsare 49
Samsung Apps 50
Google 50
Synkronisera 51
ActiveSync 51
Communities 52
Last.fm 53

Anslutningar 54
Bluetooth 54
Datoranslutningar 56

Verktyg 58
Larm 58
Kalkylator 58
Omvandlare 58
Bildredigerare 59
Mina filer 60
Stoppur 61
Timer 61
Världstid 61

Inställningar 63
Öppna inställningsmenyn 63
Profiler 63
Display och ljusstyrka 63
Tid och datum 63
Telefoninställningar 63
Smart upplåsning 64
Touchpanel 64
Programinställningar 64
Säkerhet 65
Nätverksinställningar 65
Minnesinställningar 66
Återställ inställningar 66

Felsökning 67

Information om säkerhet och användning 70

Index 78

Montera

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner och täcks inte av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller HSDPA-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Om telefonen är på, håll knappen Power/End nedtryckt, för att stänga av den.
2. Ta bort batterilocket.

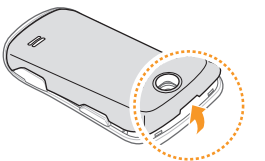

Var försiktig så du inte skadar fingernaglarna, när du tar bort batterilocket.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

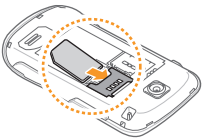

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan endast använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt in batteriet.

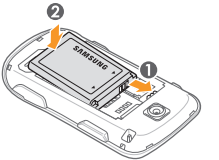

5 Sätt tillbaka batterilocket.

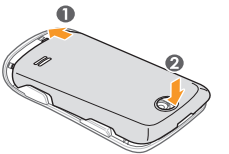

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

Du kan ladda telefonen med bifogad reseadapter eller genom att ansluta telefonen till en dator med en datakabel.

Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan få batterier att explodera eller skada telefonen.

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen ( ) är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

› Ladda med reseadaptern

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.

2 Sätt i reseadapterns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

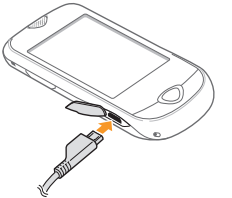

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda telefonen medan den laddar, men det kan ta längre tid att ladda batteriet helt.
- Telefonen kan bli varm när den laddar. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.
- Om telefonen inte fungerar på rätt sätt, ta telefonen och laddaren till ett Samsung Service Centre.

4 Ta bort reseadaptern från telefonen och vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).

Ta inte bort batteriet innan reseadaptern tas bort. Det kan göra att telefonen skadas.

› Ladda med datakabeln

Se till att datorn är på, innan du laddar.

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.

2 Sätt in en ände (mini-USB) av datakabeln i multifunktionsuttaget.

3 Anslut den andra änden av datakabeln till en USB-port i datorn.

Det kan ta lite tid innan laddningen börjar, beroende på vilken typ av datakabel som används.

4 Ta bort datakabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).

Sätta in ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Samsung använder godkända industristandarder för minneskort, men vissa märken är inte helt kompatibla med telefonen. Om ett icke kompatibelt minneskort används, kan telefonen eller minneskortet och data som lagrats på kortet skadas.

- Telefonen stöder endast FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter in ett kort som formaterats med en annan filstruktur, kommer telefonen att be dig formatera om minneskortet.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.

1 Ta bort batterilocket.

2 Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

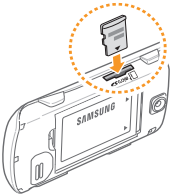

3 Sätt tillbaka batterilocket.

Ta bort minneskortet

1 Se till att minneskortet inte används.

2 Ta bort batterilocket.

3 När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det lossnar från telefonen och du kan dra ut det.

Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.

Formatera minneskortet.

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

I menyläge, Välj **Inställningar** → **Minnesinställningar** → **Minneskortsinfo** → **Format** → **Ja**.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data som lagrats i telefonen, innan du formaterar ett minneskort. Tillverkarens garanti gäller inte förlust av data som beror på användarens hantering.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

3. Sätt tillbaka batterilocket.

Komma igång

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1 Håll nere knappen Power/End.

2 Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till Flightmode för att använda telefonens icke nätverksbundna tjänster. ► sid 20

Telefonens delar

› Telefonens utseende

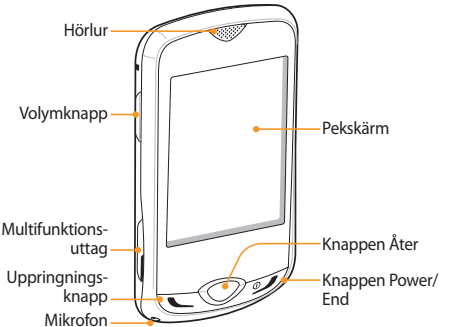

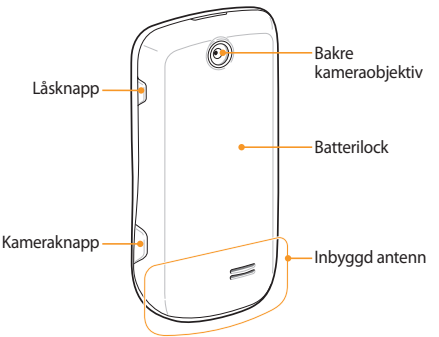

Knappar

Knapp	Funktion
Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren.
Åter	I menyläge: Återgå till föregående nivå; I Viloläge: Gå tillbaka till huvudmenyn utan att stänga en meny eller ett program (håll nedtryckt).
Power/ End	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till huvudmenyn eller viloläget.
Volym	Ändra telefonens volym; I viloläge: Tryck och håll volymknappen nere för att ringa ett falskt samtal.
Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt).
Kamera	I viloläge: Slå på kameran; I Kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

Indikatorikoner

Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Använder webbläsaren

Ikon	Definition
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till en dator
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Larm aktiverat
	Minneskort isatt
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)

Ikon	Definition
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga skarpa verktyg, så du inte skrapar pekskärmen.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan få pekskärmen att sluta fungera.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder telefonen.

Kontrollera pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, alternativ eller program.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Dra: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.

- Bläddra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.

Telefonen stänger av pekskärmen när du inte använder telefonen under en viss tid. Tryck på vilken knapp som helst, för att slå på skärmen.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på låsknappen för att låsa. Tryck och håll låsknappen nedtryckt för att låsa upp den. Alternativt, tryck på låsknappen och tryck sedan och håll låsikonen nedtryckt.

Du kan också ställa in telefonen att låsa pekskärmen och knapparna automatiskt när du inte använder telefonen under en viss tid. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Touchpanel** → **På** under **Auto-lås**.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna Meny-läget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
3. Välj en meny eller ett program.
4. Tryck på knappen Åter för att flytta upp en nivå. Tryck på knappen Power/End för att avsluta menyn eller programmet och återgå till viloläget.

› Organisera program i menyläge

Du kan organisera om programmen i menyläge genom att ändra ordningen eller gruppera dem i kategorier för att passa dina önskemål och behov.

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna Menyläget.
2. Välj **Redigera** högst upp till vänster på skärmen.
3. Dra en programikon till platsen du vill.

   Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm.

4 Välj **Spara** eller **Klar**.

Välj **Nollställ** för att initiera huvudmenyskärmarna.

Starta och hantera program

› Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i enheten genom att köra flera program.

För att starta flera applikationer, tryck och håll ner knappen Åter och välj det program du vill starta.

Du kan komma att debiteras för dataanslutning när Google Maps eller Chatt körs i bakgrunden.

› Använda uppgiftshanteraren

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

Starta uppgiftshanteraren, i Menyläget, genom att välja **Uppg. han**. Listan över aktiva program visas.

För att ändra visningsläge: Välj **Listvy** eller **3D-vy**.

Kontrollera aktiva program så här:

- Välj ett från listan av aktiva program, för att växla mellan program.
- Stäng ett program: Välj ⊖.
- Stäng alla program genom att välja **Avsluta alla program**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som har lämpliga funktioner och information på viloskärmen.

- Vissa av dina widgetar kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgetar kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

Öppna widget-verktygsfältet och öppna widgetar:

1. I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen.
2. Bläddra upp eller ned på widget-verktygsfältet för att hitta widgeten du vill använda.
3. Dra widgeten till viloskärmen eller välj den widget som ska aktiveras på viloskärmen.

   Flytta widgeten tillbaka till widget-verktygsfältet genom att dra den till den position du vill på widget-verktygsfältet.

Du kan organisera varje panel på viloskärmen med dina favoritwidgetar. Bläddra till vänster eller höger till en panel och placera widgetar var som helst på skärmen.

Visa eller ändra widgetar

Du kan visa widgetnamn eller välja widgetar som du vill ha med i verktygsfältet.

1. Öppna widget-verktygsfältet och välj .

   De markerade widgetarna är tillgängliga från widget-verktygsfältet.
2. Välj de widgetar som du vill ha med i verktygsfältet.
3. Välj **Spara**.

Ladda ned nya widgetar

1. Öppna widget-verktygsfältet och välj .
2. Välj ett alternativ för att söka efter widgetar.

   Du kan också ange ett nyckelord i inmatningsfältet och välja .
3. Bläddra genom widgetlistan och välja en widget som ska laddas ned.

   Widgeten läggs automatiskt till widget-verktygsfältet, när nedladdningen är klar.

Om widget-verktygsfältet är fullt, kommer inte nedladdade widgetar att läggas till automatiskt till widget-verktygsfältet. Du måste ta bort några widgetar från verktygsfältet och lägga till de nya widgetarna manuellt.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in tid och datum manuellt.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Tid och datum**.
2 Välj alternativet för uppdatering av tidszon och en tidszon.
3 Ange tids- och datumformat, och ange den nuvarande tiden och datum.
4 Välj **Spara**.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Vibrationsåterkoppling**.
2 Dra skjutreglaget för att ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen.
3 Välj **Spara**.

Växla till tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats**, och tryck på och håll # nere för att stänga av eller sätta på ljudet.

Ställ in en ljudprofil

Du kan ändra telefonens ljud genom att anpassa nuvarande ljudprofil eller växla till en annan ljudprofil. Ställa in en profil:

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2 Välj » bredvid den profil som du använder.
3 Anpassa ljudalternativ för inkommande samtal, inkommande meddelanden och andra telefonljud.

Tillgängliga ljudalternativ kan variera beroende på vilken profil som väljs.

4 Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja bakgrund för viloskärmen

Du kan välja olika bakgrund för varje panel på viloskärmen.

1. I viloläge: Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.

   Välj **Bilder** för att välja en bild från bildmappen.
4. Välj **Ange**.

Justera skärmens ljusstyrka.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt telefonen förbrukar batteriet.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Ljusstyrka**.
2. Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
3. Välj **Spara**.

Kalibrera pekskärmen

Du kan kalibrera skärmen så att telefonen känner igen det som matats in bättre.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kalibrering**.
2. Tryck på målet på skärmen tills kalibreringen är klar.
3. Välj **Ja**.

Lås upp pekskärmen med tecken

Med funktionen smart upplåsning, kan du låsa upp pekskärmen genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen. Ange ett tecken för upplåsning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
3. Välj ett upplåsningsalternativ.

   Du kan ställa in telefonen för att endast låsa upp, låsa upp och sedan ringa ett samtal till ett kortnummer, eller låsa upp och sedan öppna ett program.

   Om du ställer in telefonen för att endast låsa upp, gå vidare till steg 5.

4 Välj ett kortnummer för att ringa eller välj ett program som ska öppnas.

5 Välja ett tecken (A till Z) för funktionen smart upplåsning.
Välj **Ändra språk** för att välja ett språk för tecknen.

6 Tryck på knappen Åter. Om du ställer in telefonen för att endast låsa upp, gå vidare till steg 7.

7 Välj **Spara**.

Tryck på valfri knapp och rita tecknet som hör ihop med låsa upp-funktionen, för att låsa upp pekskärmen.

Låsa telefonen

Du kan låsa telefonen genom att aktivera telefonens lösenord.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**

2 Välj **På** under **Telefonlås**.

3 Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på **Bekräfta**.

4 Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **Bekräfta**.

Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När telefonlåset är aktiverat, måste du ange lösenordet varje gång du sätter på telefonen.

- Ta telefonen till ett Samsung Service Centre för att låsa upp den, om du glömmer lösenordet.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Låsa SIM- eller USIM-kort

Du kan låsa telefonen genom att aktivera PIN-koden som kommer med SIM- eller USIM-kortet.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.

2 Välj **På** under **PIN-lås**.

3 Ange den PIN som kom med SIM- eller USIM-kortet och välj **Bekräfta**.

När PIN-låset är aktiverat, måste du ange PIN-koden varje gång du sätter på telefonen.

- Om du anger en felaktig PIN-kod för många gånger, spärras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PIN unlock key (PUK) för att ta bort spärren för SIM- eller USIM-kortet.
- Om du spärrar SIM- eller USIM-kortet genom att ange en felaktig PUK, ta kortet till din operatör för att ta bort spärren.

› Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Skriv lösenordet och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Välj **Lägg till mottagare**.
6. Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med **+**) och välj **Klar**.
7. När du är klar med att ange mottagaren väljer du **Spara**.
8. Välj avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Accept**.

Skriva in text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på den virtuella knappsatsen eller genom att skriva på skärmen för hand.

Byta textinmatningsmetod

När du trycker på textinmatningsfältet, visas inmatningspanelen med den virtuella knappsatsen som en grundinställning.

Tillgängliga textinmatningsmetoder kan variera beroende på land och operatör.

- För att ändra textinmatningsmetod: Välj och välj en inmatningsmetod.

- För att växla till läget ABC eller T9: Välj **T9** på den virtuella knappsatsen. När T9-läget är aktivt, lyser punkten bredvid T9-knappen.
- Du kan byta skiftläge eller övergå till siffer- eller symbolläge genom att välja **Abc**.
- Välj ⌫ för att radera inmatningen.
- Välj ␣ för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Välj språkknapp längst ner på skärmen, för att ändra inmatningsspråk.

Skriva text med inmatningsmetoder

1 Byta textinmatningsmetod.

Inmatningsmetod	Funktion
Knappsats	Välja tecken på knappsatsen.
Skriver helskärm	Skriv var som helst på skärmen.
Skrivruta 1/ Skrivruta 2	Skriva i inmatningsrutorna: Du kan skriva nummer och symboler i **?1**-rutan i läget Skrivruta 1.

2 Byta textinmatningsläge.

3 Välj lämpliga virtuella knappar eller skriv på skärmen för att ange text.

Du kan använda följande lägen, när du skriver text med knappsatsen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Välj ␣ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas eller välj Aä. Du kan lägga till ordet till T9-ordboken genom att välja **Lägg till ord** längst ner på den alternativa ordlistan.
Nummer	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra. Du kan ange nummer genom att hålla nere en virtuell knapp i ABC- eller T9-läget.

Läge	Funktion
Symbol	1. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till en symboluppsättning. 2. Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Öppna hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om nyckelfunktioner hos telefonen.

1. I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet och välj ?.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
4. Bläddra åt höger för att få mer information.
   Välj ↩ om du vill återgå till föregående nivå.

Kommunikation

Samtal

Så här använder du samtalsfunktioner, som att ringa och besvara samtal med olika alternativ under ett samtal, eller anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa upp och besvara ett samtal

Ringa upp

1 I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.

2 Tryck på Uppringningsknappen för att slå numret. För ett videosamtal: Välj → **Videosamtal**.

Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck och håll låsknappen nedtryckt för att låsa upp den.

3 Tryck på knappen Power/End, för att avsluta samtalet.

- Använd telefonboken för att spara nummer du ringer ofta. ► sid 43
- Tryck på Uppringningsknappen för att öppna samtalsloggen och ringa numret du precis ringde igen.

Besvara ett samtal

1 Tryck på Uppringningsknappen vid inkommande samtal.

Tryck på Volymknappen för att justera volymen, när telefonen ringer, eller tryck på och håll Volymknappen nere för att tysta ringsignalen.

2 Tryck på knappen Power/End, för att avsluta samtalet.

Avvisa ett samtal

Tryck på Power/End vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

Du kan göra en lista för att avvisa inkommande samtal automatiskt. ► sid 28

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och tryck och håll **0** nedtryckt för att infoga **+** tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på Uppringningsknappen för att ringa upp.

› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ, när ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Välj **Högtalare** → **Ja** för att aktivera högtalarfunktionen.

  I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.
- Välj **Parkera** för att parkera ett samtal. Välj **Återta** för att återuppta ett parkerat samtal.
- Parkera det första samtalet och ring sedan ett nytt nummer, för att ringa ett andra samtal.
- Tryck på Uppringningsknappen för att besvara ett andra samtal, när signalen för samtal väntar hörs. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på tjänsten samtal väntar för att använda den här tjänsten.
- Välj **Växla** för att växla mellan två samtal.

› Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

- När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja **Röst**.
- När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

Använda ytterligare funktioner

Du kan använda andra samtalsrelaterade funktioner, till exempel automatisk blockering, falskt samtal eller läget Fixed Dialling Number (FDN).

Ställa in automatisk blockering

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk blockering. Aktivera automatisk blockering och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Ring** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummerinmatningsfält, ange ett nummer som ska avvisas och välj **Klar** → **Spara**.
5. För att lägga till fler nummer, upprepa steg 3-4.
6. Markera kryssrutan bredvid numret.
7. Välj **Spara**.

Ringa ett falskt samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

När du vill ringa ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge. Ett falskt samtal kommer in efter en viss tidsperiod.

Du kan ändra tiden det tar innan det falska samtalet kommer in. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Ring** → **Falskt samtal** → **Falskt samtalstimer**.

Du kan få falska samtal att bli mer realistiska genom att spela upp en inspelad röst. Så här spelar du in en röst:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Ring** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj ● för att starta inspelningen.

5 Tala i mikrofonen.

6 När du är klar väljer du ■.
Den inspelade rösten hörs.

Aktivera läget FDN (Fixed Dialling Number)

I läget FDN, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Först måste du ange FDN-listan i telefonboken för att använda läget FDN. ► sid 44

Aktivera läget FDN:

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**

2 Välj **På** under **FDN-läge**.

3 Ange PIN2 som kom med SIM- eller USIM-kortet och välj **Bekräfta**.

Loggar

Så här visar och sköter du samtalslistor där du har ringt upp, tagit emot eller missat samtal och meddelanden du har skickat.

› Visa samtal- och meddelandelistor

Du kan visa listor och meddelanden som filtrerats genom sin typ.

1 I menyläge: Välj **Loggar**.

2 Tryck på snabbmenyn **Alla** och välj en samtalstyp.

3 Välj en lista för att visa informationen.

Du kan ringa upp numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret till telefonboken eller avvisningslistan, från informationen som visas.

› Visa Logghanteraren

Du kan kontrollera mängden data eller antalet meddelanden som skickats eller tagits emot och kostnaden och längden på samtalen, från Logghant.

1 I menyläge: Välj **Loggar** → **Logghant**.

2 Välj alternativ.

Alternativ	Funktion
Dataräknare	Visa mängden data som du har sänt eller tagit emot.

Alternativ	Funktion
Meddelanderäknare	Visa antalet meddelanden som du har sänt eller tagit emot.
Samtalskostnad	Visa kostnadsregister över samtalen, till exempel kostnaden för sista samtalet och totala kostnaden för alla samtal. Du kan också ange valutan och priset per enhet, eller kostnadsgräns för att begränsa samtal enligt din samtalsplan. Kostnadsräkneverket kan saknas beroende på ditt SIM- eller USIM-kort.
Samtalstid	Visa tidsuppgifter över samtalen, till exempel längden för sista samtalet och totala längden för alla samtal.

Du kan återställa registren i logghanteraren. Välj nollställningsknappen på varje skärm.

Meddelanden

Så här skapar och skickar du text (SMS), bildmeddelande (MMS), eller e-postmeddelanden, och visar och hanterar meddelanden som du skickat eller tagit emot.

Det kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Skicka ett textmeddelande

1. I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj mottagarfält och välj **Kontakter**.
   Du kan ange ett nummer manuellt som väljer ett annat alternativ.
3. Markera kryssrutorna bredvid kontakter och välj **Lägg till**.
4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ställa in en MMS-profil

Du måste aktivera en anslutningsprofil för att ansluta till MMS-servern, för att skicka och ta emot bildmeddelanden. Du kan lägga till din egen anslutningsprofil utöver de profiler som är förinställda av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **Bildmeddelanden** → **Profiler**.
2. Välj **Skapa**.
3. Anpassa parametrarna för anslutningsprofilen.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

Skicka ett MMS-meddelande

1. I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj mottagarfält och välj **Kontakter**.

   Du kan ange ett nummer eller e-postadress manuellt eller välja från samtalslistan eller telefonboken genom att välja ett annat alternativ.
3. Markera kryssrutorna bredvid kontakter och välj **Lägg till**.

   Telefonen kommer att fråga dig om du vill skicka ett MMS, när du anger en e-postadress. Välj **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till media** och bifoga en fil.

   Du kan välja en fil från fillistan eller ta en bild, videoklipp eller ljudklipp.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ställa in ett e-postkonto och profil

Du kan lägga till dina personliga e-postkonton utöver de förinställda kontona från din operatör. Du kan också lägga till din egen anslutningsprofil för att använda e-posttjänster.

Ställa in ett e-postkonto

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **E-post** → **E-postkonton**.

   Välj **E-postinställningsguide** för hjälp att ställa in e-postkontot.

2 Välj **Skapa**.
3 Ange egna inställningar för kontot.
4 När du är klar väljer du **Spara**.

Ställa in en e-postprofil

1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **E-post** → **Profiler**.
2 Välj **Skapa**.
3 Anpassa nätverksinställningarna.
4 När du är klar väljer du **Spara**.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2 Välj mottagarfält och välj **Kontakter**.
Du kan ange en e-postadress manuellt genom att välja ett annat alternativ.
3 Markera kryssrutorna bredvid kontakter och välj **Lägg till**.
4 Välj **Lägg till rubrik**, ange en rubrik och välj **Klar**.
5 Välj **Lägg till text**, skriv e-posttext och välj **Klar**.
6 Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil.
Du kan välja en fil från fillistan eller ta en bild, videoklipp eller ljudklipp.
7 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa ett meddelande

Meddelanden som du tagit emot, skickat eller sparat, sorteras automatiskt i följande meddelandemappar.

- **Inkomna**: För text-eller bildmeddelanden som tagits emot
- **E-post**: Mottagna e-postmeddelanden
- **Utgående**: Meddelanden som just nu skickas eller väntar på att skickas
- **Skickat**: Skickade meddelanden
- **Utkast**: Meddelanden som sparats för framtida användning

Välj ett text- eller bildmeddelande.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** och välj en meddelandemapp inkomna eller skickat.
2. Välj ett text-eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj ett e-postkonto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har ställt in att missade samtal ska gå till röstsvarsservern, kan de som ringer lämna meddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. För att öppna röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden:

1. I viloläge: Välj **Knappsats**, och tryck på och håll **1** nere.
2. Följ anvisningarna från röstsvarservern.

Du måste spara numret för röstbrevlådan innan du kan använda tjänsten. Du får numret från din operatör.

› Använda textmallar

Så här skapar och använder du mallar för text- och bildmeddelanden för att snabbt och lätt skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Tryck på inmatningsfältet, skriv texten och välj **Klar**.
4. Välj **Spara**.

Nu kan du infoga en textmall i inmatningsfältet medan du skapar en text, MMS eller e-postmeddelande, genom att använda det infogade alternativet.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► sid 31
4. Välj **Spara**.

För att välja en bildmeddelandemall för att skapa ett nytt bildmeddelande från mallistan: Välj bredvid mallen som ska användas. Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

› Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Så här skapar du mappar för att hantera meddelanden enligt dina önskemål och behov.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.

Nu kan du flytta dina viktiga meddelanden från inkomna eller skickade till en egen mapp för lättare hantering eller för att hindra att de raderas av misstag.

› Skicka ett SOS-meddelande

Du kan be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till speciella mottagare, vid en nödsituation.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj **Lägg till mottagare**, ange ett mottagarnummer och välj **Klar**. Fortsätt till steg 7.

   För att välja ett nummer som sparats i kontaktlistan: Välj för att öppna kontaktlistan och fortsätt sedan med nästa steg.

5 Välj en kontakt och välj **Lägg till**.

6 Välj telefonnummer (om det behövs).

7 När du är klar med att ange mottagaren väljer du **Spara**.

8 Välj snabbmenyn **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

9 Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på knappen Power/End eller låsknappen.

IM

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Öppna messenger och välj **Meny** → **Inställningar**→ **Språk** för att ändra språk på messenger.

1 I menyläge: Välj **Chatt**.

2 Välj **OK** från introduktionsfönstret.

Första gången du öppnar messenger uppmanas du att bekräfta.

3 Ange ditt användar-ID och lösenord och logga in.

4 Chatta med dina vänner direkt.

Underhållning

Kamera

Lär dig hur man tar foton, spelar in videoklipp och visar dem. Det går att ta foton med en upplösning upp till 1280 x 960 pixlar (1.3 megapixlar) och videoklipp med upplösning upp till 176 x 144 pixlar.

› Ta en bild

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.

- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Minneskapaciteten kan variera beronde på motivet eller fotograferingsförhållanden.

3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Tryck på Volymknappen om du vill zooma in eller ut.
5. Tryck på [📷] för att ta ett foto.
   Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du [▶] för att visa dem.

› Ta foton i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen människors ansikten och hjälpa dig att fotografera när de ler.

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Leendeavkänning**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på [📷].
6. Rikta objektivet mot motivet.
   Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie

Du kan lätt ta en bildserie med rörliga motiv. Det är bra när du fotograferar barn som leker eller ett sportevenemang.

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Håll knappen [📷] nedtryckt. Kameran fortsätter att ta bilder tills du släpper [📷].

Ta en panoramabild

Du kan ta stora panoramabilder med hjälp av läget Panoramafotografering. Det är lämpligt för att fotografera landskap.

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på [📷] för att ta första fotot.
6. Rör telefonen långsamt i den riktning du valde och anpassa ramen med sökaren.

   När ramen och sökaren passar ihop, tar kameran automatiskt nästa bild.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta en mosaikbild

Du kan ta flera bilder och kombinera dem automatiskt till en mosaik.

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj [S] → **Mosaik**.
4. Välj bildlayout och tryck på [📷].
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton av varje segment genom att trycka på [📷].

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj S → **Ram**.
4. Välj ram och tryck på [📷].
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på [📷] för att ta en bild automatiskt med en dekorativ ram.

Ta ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [📷] för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs till liggande vy.
3. Välj 🎥 för att växla till videokameraläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Tryck på Volymknappen om du vill zooma in eller ut.
6. Tryck på [📷] när du vill starta inspelningen.
7. Välj ■ eller tryck på [📷] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

När du har tagit videoklippen väljer du ▶ för att visa dem.

Musik

Så här lyssnar du på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren.

Lägga till musikfiler på telefonen

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 48
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid 56
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 55
- Kopiera till minneskortet. ► sid 56
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid 57

Spela musik

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Kontrollera uppspelningen med följande ikoner:

Ikon	Funktion
❚❚	Pausa uppspelning: Välj ▶ för att återgå till uppspelning.
⏮	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
⏭	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
[1]	Aktivera läget Blanda.
NORM [1]	Ändra typ av equalizer.
A [1]	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil, eller upprepa alla filer).

1. Dessa ikoner visas när du trycker på spelarens skärm.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj **Spellistor** → **Skapa**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
   Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja spellistebild och välja en bild eller ta ett nytt foto.
4. Välj **Spara**.
5. Välj den nya spellistan.
6. Välj **Lägg till** → **Spår**.
   Du kan lägga till alla musikfiler från en annan spellista genom att välja **Spellistor** och sedan en spellista.
7. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Sök musik

Så här ansluter du till en online musiktjänst för att få information om en låt.

- Tjänsten finns inte hos alla operatörer.
- Databasen innehåller eventuellt inte information om alla låtar.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. Välj en anslutningsprofil.
4. När telefonen har registrerats väljer du ● för att spela in en del av den musik som du söker efter.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att skicka inspelningen till musikinformationsservern.

FM-radio

Så här lyssnar du på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det bifogade headsetet för att lyssna på FM-radion, eftersom det också fungerar som antenn.

› Lyssna på FM-radio

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj ▶ för att starta FM-radion.
4. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

   Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.
5. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
☰	Öppna favoritlistan.

Ikon	Funktion
■	Stänga av FM-radion: Välj ▶ för att stänga av radion.
< / >	Ändra frekvensen med 0,1 MHz. Sök efter en tillgänglig radiostation (håll knappen nedtryckt).
🎧 / 🔊	Ändra ljudet (headset eller telefonens högtalare).

Välj **Mer** → **Sök musik** för att få information om en låt du hör på radion. ▶ sid 40

Välj **Lägg till i Favoriter** för att lägga till den aktuella radiostationen till favoritlistan.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.
4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Spel och mer

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel och program

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Fler spel**.
   Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Spela spel eller öppna program

1. I menyläge: Välj **Spel**.
2. Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.

   Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för spelet eller programmet.

- Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ av spel eller program kan variera.

Personlig information

Telefonboken

Så här skapar och hanterar man en lista med personliga kontakter och affärskontakter som lagrats på telefonens minnes-, SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobilnummer, hemnummer, e-postadresser, födelsedagar och ännu mer för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I viloläge: Välj **Kontakter** → **Skapa kontakt**.
2. Välj **Telefon** eller **SIM**.
3. Ange information om kontakten.

Om du sparar kontakten på ett SIM- eller USIM-kort, kan du bara spara kontaktnamnet och ett telefonnummer.

4. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan också skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Välj **Kontakter**.
2. Markera sökfältet, ange första bokstäverna i det namn du söker och välj **Klar**.
   Du kan även dra för att välja den första bokstaven i namnet.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja → .
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**.

Ställa in ett favoritnummer

1 I viloläge: Välj **Kontakter**.
2 Välj snabbmenyn **Konta...** och välj **Favoriter**.
3 Välj ett platsnummer → en kontakt.
Kontakten sparas som ett favoritnummer.

- När du angett ett favoritnummer, kan du slå numret genom att hålla motsvarande platsnummer nedtryckt på uppringningsskärmen.
- De första fem favoritnumren tilldelas favoritkontakterna i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper, kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden eller e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1 I viloläge: Välj **Kontakter**.
2 Välj snabbmenyn **Konta...** och välj **Grupper**.
3 Välj **Skapa grupp**.
4 Välja ett namn, foto-ID för uppringaren och vibrationstyp för gruppen.
5 Välj **Spara**.

Skapa en FDN-lista

Du kan ange en kontaktlista med fasta nummer som ska användas i läget Fixed Dialling Number (FDN) som begränsar utgående samtal om funktionen stöds av ditt SIM- eller USIM-kort. FDN-listan sparas på SIM- eller USIM-kortet.

1 I viloläge: Välj **Kontakter** → **Mer** → **FDN-kontakter**.
2 Välj **Ny FDN**.
3 Ange PIN2 som kom med SIM- eller USIM-kortet och välj **Bekräfta**.
4 Ange information om kontakten.
5 Välj **Spara**.

Aktivera läget FDN, för att begränsa utgående samtal till endast de nummer som sparats i FDN-listan. ► sid 29

Kalender

Så här skapar och hanterar du händelser dagligen, per vecka eller månad.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Ändra kalendervyn:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag**, **Visa per vecka** eller **Visa efter månad**.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern. På kalendern visas schemalagda händelser med en triangel.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Att göra

Så här skapar du en virtuell uppgiftslista och ställer in larm så du inte glömmer viktiga uppgifter eller anger prioritet.

Skapa en uppgift

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
   Välj **Ange detaljer** för att lägga till information om inställningarna.
4. Välj **Spara**.

Visa uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj snabbmenyn **Prioritet** och välj en kategori (prioritet, status, eller förfallodatum) för att sortera uppgifterna.
3. Välj den uppgift som du vill se information om.

Du kan ställa in statusen färdig, för uppgifter som är färdiga och tidsgränsen har passerats. Du kommer inte längre att påminnas om dessa uppgifter.

Memo

Så här spelar du in viktig information som sparas och visas senare.

Skapa ett memo

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.

Visa memon

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj memo för att visa informationen för memot.

Röstmemo

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion. Du kan ange röstmemon som ring- eller larmsignaler.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstinsp.**
2. Välj ● för att starta inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du ■.
   Memot sparas automatiskt.
5. För att spela in fler röstmemon: Välj **Spela in** och upprepa steg 2–4.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstinsp.**
2. Välj **Mina röstklipp** för att öppna röstmemolistan.
3. Välj röstmemo.
4. Kontrollera uppspelning med knapparna på skärmen.

Internet

Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Ställa in en Internet-profil

Du måste aktivera en anslutningsprofil, för att öppna nätverket och ansluta till Internet. Du kan lägga till din egen anslutningsprofil utöver de profiler som är förinställda av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Inställningar** → **Internetprofiler**.
2. Välj **Skapa**.
3. Anpassa nätverksinställningarna.

› Öppna webbplatser

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna en speciell startsida.

   För att öppna en speciell webbsida: Välj **Ange URL**, ange webbadressen (URL) till webbsidan och välj **Gå**.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Flytta bakåt eller framåt i sidhistoriken.
↻	Uppdatera den aktuella webbsidan.
⛶	Ändra visningsläge.

Ikon	Funktion
	Öppna listan med sparade bokmärken.
	Ändra skärmens position.
	Öppna listan med webbläsaralternativ.

Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor du ofta besöker för att snabbt öppna dem. När du navigerar på Internet:
Välj → **Lägg till i Bokmärken** för att ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.

Om du känner till sidans webbadress, kan du lägga till ett bokmärke manuellt offline. Lägga till ett bokmärke:

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange adressen för en RSS-feed och välj **Klar**.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Uppdat.** → feed → **Uppdatera** → **Ja**.
3. Välj en feedkategori → en uppdaterad feed.

Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-feeds uppdateras automatiskt med angiven intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Internet** → **Inställningar** → **RSS-uppdatering**. Aktivering av den automatiska uppdateringsfunktionen ökar mängden nedladdade data och du kan debiteras extra för det.

Samsung Apps

Lär dig hur du hämtar olika mediafiler såsom bakgrundsbilder, ringsignaler, spel, musik och videoklipp från webbplatsen Samsung Apps.

1 I menyläge: Välj **Samsung Apps**.

2 Sök efter och hämta mediafiler till telefonen som du vill ha.

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licensnyckel ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via MMS. Du kan köpa en kod på den hemsida som äger rättigheterna till innehållet.

Google

Lär dig hur du använder olika Google-tjänster som sök-, post- och karttjänster.

- En del tjänster finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

› Använda tjänsten Google Sök

1 I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.

2 Välj sökfältet.

3 Skriv ett sökord och välj **Sök**.

› Använda tjänsten Google Mail

Du kan öppna Google Mail-konto och skicka eller läsa e-postmeddelanden på telefonen.

1 I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.

2 Ange ditt användar-ID och lösenord och logga in.

3 Skicka eller ta emot e-post.

› Använda tjänsten Google Maps

1 I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.

2 Bläddra genom kartan.

3 Zooma in eller ut på önskad plats.

Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Ställa in en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilalternativen:
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

ActiveSync

Lär dig hur du synkroniserar personliga data som e-post, kontakter, kalenderhändelser och uppgifter, mellan telefonen och Microsoft Exchange-servern eller Google-kontot.

- Google Sync stöder inte uppgiftssynkronisering.
- Du kan endast använda Microsoft Exchange ActiveSync®-funktionen med tjänster som licensierats av Microsoft Corporation.
- Du kan komma att debiteras för anslutning till servern.

Ange en Microsoft Exchange-server och profil

1. I menyläge: Välj **ActiveSync**.
2. Ange inställningar för Microsoft Exchange Server.
3. Välj **Spara**.
4. Välj en anslutningsprofil för e-post.
5. När du är klar väljer du **Spara**.
6. Välj synkroniseringsprofil.

   Synkroniseringen startar med den Microsoft Exchange Server du angett.

› Starta synkroniseringen

Du kan synkronisera dina data med Exchange-servern (antingen alla data samtidigt eller endast e-post), när du konfigurerat synkinställningarna för varje typ av data.

Synkronisera alla poster genom att:

1. I menyläge: Välj **ActiveSync**.
2. Välj **Synk**.

Om du synkroniserar alla poster, kan du bli debiterad för uppdatering av onödiga poster.

Synkronisera endast e-post genom att:

1. I menyläge: Välj **ActiveSync**.
2. Välj **E-post** → **Inkorg** → **Synk** → **E-post** → **Välj**, eller välj **Utgående** → **Synk**.

Communities

Lär dig hur du delar foton och videoklipp med andra människor på community-webbplatser och bloggar som MySpace eller Facebook.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du kan bara överföra filer till Internet i jpg- och mp4-format.

› Ange din favoritwebbplats eller blogglista

1. I menyläge: Välj **Commun.**
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritwebbplatser eller blogglista (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.

Första gången du öppnar menyn uppmanas du att bekräfta.

4 Välj de webbsidor eller bloggar som du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera listor**, läggs nya webbplatser eller bloggar till i listan automatiskt.

› Dela en fil

För att överföra eller visa foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1 I menyläge: Välj **Commun.**
2 Välj **Lägg upp på webben**.
3 Välj en webbplats eller blogg du vill öppna.
4 Ange ditt användar-ID och lösenord och logga in.
5 För att överföra filer: Välj **Lägg till** och välj en mediafil.
6 Ange uppgifter för objektet och välj **Överför**.

Last.fm

Så här använder du on-line musiktjänsten från Last.fm. Med den här tjänsten kan du få information om en mängd artister och evenemang. Tjänsten letar i databasen och föreslår nya låtar baserat på de låtar du har lyssnat mest på nyligen.

1 I menyläge: Välj **Last.fm**.
2 Välj **OK** för att bekräfta att du läst rättslig information (om det behövs).
3 Ange användar-ID och lösenord för att logga in på Last.fm-tjänsten.

Om du inte har ett Last.fm-konto, anmäl dig för ett konto.

4 Söka efter nya låtar eller hitta shower och recensioner av dina favoritartister.
5 Välj **Last.fm-val** från musikspelaren för att få musikrekommendationer som liknar det du lyssnar på.

Det kan uppstå extra kostnader för att spela musik om scrobble-funktionen är aktiverad.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, som kan förmedla information på ett avstånd av cirka 10 meter, utan att någon fysisk anslutning behövs.

- Samsung ansvarar inte för någon förlust, ingrepp eller missbruk av data som skickats eller tagits emot genom den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att du delar och tar emot data med enheter du kan lita på och som är rätt skyddade. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din telefon.

› Aktivera trådlös Bluetooth

1 I menyläge: Välj **Bluetooth**.

2 Välj **På** för att starta Bluetooth-funktionen.

För att enheter ska kunna lokalisera din telefon: Välj **Mer** → **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara**. Om du väljer **Egen**, kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

› Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1 I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.

2 Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj **Klar**. Eller välj **Ja** för att matcha PIN-koden mellan telefonen och enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen lyckas, söker enheten automatiskt för tillgängliga tjänster.

Enhetsikonen blir blå, när den är sammankopplad med en annan enhet som använder Bluetooth. Välj en sammankopplad enhet och använd följande alternativ:

- Välj **Utforska filer** för att bläddra i enhetens filkatalog och byta filer.
- Välj **Byt namn** för att ändra enhetens namn.
- Välj **Verifiera enhet** för att enheten ska kunna välja telefonen utan din bekräftelse.

Välj **Mer** → **Bluetooth-tjänster** för att kontrollera tillgängliga Bluetooth-tjänster på telefonen och information om tjänsten.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj en fil eller objekt, till exempel kontakt, kalenderhändelse, memo, uppgift eller mediafil från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
2. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** igen för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Data som tas emot sparas i ett lämpligt program eller mapp enligt dess typ. Ett musik- eller ljudklipp sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

Skriva ut data trådlöst via Bluetooth

1. Välj en fil eller objekt, till exempel ett meddelande, kontakt, kalenderhändelse eller bild, från ett lämpligt program.
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skriv ut via Bluetooth**.
3. Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-skrivare
4. Anpassa utskriftsalternativ och skriva ut data, när du är ansluten till skrivaren.

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Mer** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge** → **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta telefonen till en dator med en alternativ datakabel i olika USB-anslutningslägen.

Ansluta med Samsung Kies

Se till att du har installerat Samsung Kies på din dator. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung Kies** → **Spara**.
2. Tryck på knappen Power/End för att återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Starta Samsung Kies för att kopiera data och filer.

Ansluta som en enhet för masslagring

Du kan ansluta telefonen till en dator som en flyttbar enhet och öppna filkatalogen. Om du sätter in ett minneskort, kan du också öppna minneskortets filkatalog genom att använda telefonen som en minneskortsläsare.

1. Sätt in ett minneskort i telefonen, om du vill överföra filer från ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.

3 Tryck på knappen Power/End för att återgå till viloläge.

4 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

5 Öppna mappen och visa filerna.

6 Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

› Synkronisera med Windows Media Player

Se till att du har installerat Windows Media Player på din dator.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.

2 Tryck på knappen Power/End för att återgå till viloläge.

3 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

4 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

5 Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

6 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

7 Starta synkroniseringen.

Verktyg

Larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

› Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

› Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Välj **Stopp** för att stänga av larmet.
- Välj **Snooze** för att tysta larmet för snooze-perioden.

› Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** under det larm som ska inaktiveras.

Kalkylator

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandlare

1. I menyläge: Välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Bildredigerare

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Bildredigerare**.
2. Välj **Tryck här för att öppna**→ en bild.
3. Välj **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **OK**.

   Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att rita en rektangel och välja **OK**.
5. När du är klar trycker du på **Fil** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera bilden

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Välj **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).

   Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **OK**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Välj pilen längst ner till höger på skärmen.
3. Välj (för att rotera) eller (för att ändra storlek).
4. Rotera eller ändra storlek på bilden som du vill och välj **OK**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Välj pilen längst ner till höger på skärmen.
3. Välj .
4. Flytta eller ändra storlek på rektangeln över det område du vill beskära och välj **OK** två gånger.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Välj pilen längst ner till höger på skärmen.
3. Välj , , , eller .
4. Välj en visuell funktion (bild, emoticon, eller clipartbild), eller skriv text och välj **Klar**.
5. Flytta eller ändra storlek på den visuella funktionen och välj **OK**.
6. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt öppna alla bilder, videoklipp, musik, ljudklipp och andra typer av filer som lagrats på telefonen eller ett minneskort.

Visa en fil

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → en filtyp.
   Mappar eller filer på minneskortet syns genom en minneskortsikon.
2. Välj en mapp → en fil.

Du kan använda följande alternativ medan du visar en fil:

- För att skriva ut en bild med en USB-anslutning: Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
- För att skriva ut en bild med trådlös Bluetooth: Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
- För att ange en bild som bakgrundsbild för viloskärmen: Välj **Mer** → **Använd som** → **Bakgrundsbild**.
- För att välja ett ljudklipp som ringsignal för inkommande samtal, under uppspelning: Välj **Använd som** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.

Stoppur

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera lagrade tider.

Timer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att starta nedräkningen.
   Du kan nu använda andra funktioner med nedräkningen för självutlösaren i bakgrunden. Tryck på knappen Åter eller knappen Power/End och öppna ett annat program.
4. Välj **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

› Skapa en världstid

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
   För att få sommartid på klockan: Välj .
4. Välj **OK** för att skapa världstiden.
   Världstiden anges som den andra klockan.
5. För att lägga till fler världstider: Välj **Lägg till** och upprepa steg 3–4.

› Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Använd som andra klocka**.
3. Välj den världstid som ska läggas till widgeten för dubbelklocka.
4. Välj **Ange**.

Inställningar

Öppna inställningsmenyn

1. I menyläge: Välj **Inställningar**.
2. Välj en inställningskategori och välj ett alternativ.
3. Anpassa inställningen och välj **Spara** eller **Ange**.

Profiler

Välj en ljudprofil som ska användas eller anpassa ljudalternativ i profiler som du vill.

Display och ljusstyrka

Öppna och ändra på följande inställningar för att kontrollera skärmen och belysningen på telefonen.

- **Bakgrundsbild**: Välja bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Mitt tema**: Välja ett färgtema för menyskärmarna.
- **Widget**: Välja widgetar som ska vara tillgängliga i verktygsfältet.
- **Teckentyp**: Välja teckentyp för displaytexten.
- **Välkomsttext**: Redigera meddelanden som hälsar dig när du sätter på telefonen.
- **Ljusstyrka**: Ange ljusstyrkan på displayen.
- **Tid för bakgrundsbelysning**: Ange tiden som telefonen väntar innan skärmens bakgrundsljus stängs av.

Tid och datum

Öppna och ändra på följande inställningar för att kontrollera hur tid och datum visas på telefonen.

Telefoninställningar

Öppna och ändra på följande inställningar för att kontrollera allmänna inställningar på telefonen:

- **Språk**: Välja språk för skärmen och textinmatningen på telefonen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Justera vibrationsstyrkan när du trycker på skärmen.

- **Kalibrering**: Justera pekskärmens sensorer med inmatningarna.
- **Information om missad uppringare**: Ange om information om uppringaren ska visas vid inkommande samtal och meddelanden.
- **Datoranslutningar**: Ange ett USB-läge som ska aktiveras när du ansluter telefonen till en dator. ► sid 56
- **Licensinställningar**: Anpassa inställningarna som hör ihop med licensnycklar, som spårning, larm för tidsgräns, eller nedladdning i främmande nätverk.

Smart upplåsning

Aktivera funktionen för att låsa upp med tecken, som gör att du kan låsa upp pekskärmen och knappar genom att dra ett speciellt tecken. ► sid 21

Touchpanel

Du kan också ställa in telefonen att låsa pekskärmen och knapparna automatiskt när du inte använder telefonen under en viss tid.

Programinställningar

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera telefonens program:

- **Ring**: Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
- **Meddelanden**: Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.
- **Kontakter**: Anpassa inställningarna för telefonboken.
- **Kalender**: Anpassa inställningarna för kalendern.
- **Internet**: Välja en anslutningsprofil för att öppna Internet. ► sid 48
- **Mediaspelare**: Anpassa inställningarna för musik- och videospelare.

Säkerhet

Öppna och ändra följande inställningar för att skydda telefonen och data:

- **Telefonlås**: Aktivera eller inaktivera telefonlåsfunktionen så att ett telefonlösenord krävs innan telefonen används.
- **Personligt SIM-lås**: Aktivera eller inaktivera SIM-låsfunktionen så att ett SIM-lösenord krävs när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen så att en PIN-kod krävs innan telefonen används.
- **Privatlås**: Gör olika typer av data privata: För att öppna privata data, måste du ange telefonens lösenord.
- **FDN-läge**: Aktivera eller inaktivera läget FDN för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan.
- **Byt lösenord**: Byta telefonlösenord.
- **Ändra PIN-kod**: Ändra PIN-kod som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Ändra PIN2**: Ändra PIN2, som används för att skydda den första PIN-koden.
- **Stöldspårning**: Aktivera eller inaktivera stöldspårningsfunktionen som lokaliserar telefonen om du förlorar den eller om den blir stulen. ► sid 23

Nätverksinställningar

Öppna eller ändra följande funktioner för att kontrollera hur telefonen väljer och ansluter till nätverk:

- **Välj nät**: Ange metoden för att välja nätverk till automatisk eller manuell.
- **Nätläge**: Välj ett nätband.
- **Anslutningar**: Ange anslutningsprofiler för nätverksfunktioner.
- **Certifikat**: Visa certifikat som krävs för nätverkstjänster.
- **Prioriterade nät**: Ange en lista över prioriterade nätverk. Telefonen ansluter i första hand till dessa nätverk när den söker efter tillgängliga nätverk.

Minnesinställningar

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera telefonens minne:

- **Radera minne**: Ta bort den valda informationen från minnet.

Detta raderar permanent alla valda data från minet.

- **Minneskortsinfo**: Öppna information om minneskortet och ange Bluetooth-synlighet för filer i minneskortet. Du kan också formatera minneskortet eller ändra namnet på minneskortet.
- **Standardminne**: Välja standardminnesplats för att överföra data, ta bilder och videoklipp, eller spela in röstmemon.
- **Minnesstatus**: Visa använt och tillgängligt minne för olika typer av filer.

Återställ inställningar

Återställ olika inställningar till fabriksinställningarna. Välja vilka inställningar som ska återställas. Du måste ange telofonlösenordet för att återställa inställningarna.

Felsökning

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad, måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 du fått med SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel"

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om telefonen har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt, försök med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan hindra telefonen från att känna igen inmatningar och rekommenderas inte för telefoner med pekskärmar.
- Endast vissa inmatningar kan kännas igen, beroende på typen av pekskärm. Försök trycka på en ikon med fingertoppen, nageln eller en penna.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om telefonen för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att telefonens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad, ta den till ditt lokala Samsung Service Centre.

Samtal avbryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte upp

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Ingående samtal kopplas inte upp

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter, kopplas inte samtalet upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om deponering).

Telefonen är varm

När program som kräver mer ström används eller om du använder program i telefonen en längre tid, kan telefonen bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Information om säkerhet och användning

Informationen om säkerhet och användning bör följas så att telefonen används på rätt sätt.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research.

Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F).
- Extrema temperaturer kan göra att telefonen deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos telefonen och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt — vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,755 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.
Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

åtkomstkoder 67
automatisk blockering 28
bakgrund 21
batteri
  installera 7
  ladda 9
bilder
  indelade foton 37
  redigera 59
  ställa in bakgrundsbild 60
  ta bilder med ramar 38
  ta en bildserie 37
  ta en leendebild 36
  ta foton 36
  ta panoramabilder 37
  visa 60
bildmeddelanden
  sända 31
  ställa in profiler 31
  visa 33
bildredigerare
  använda effekter 59
  justera 59
Bluetooth
  aktivera 54
  SIM-fjärrläge 56
  skicka data 55
  skriva ut data 55
  söka och sammankoppla enheter 54
  ta emot data 55
communities
  ange webbplatser 52
  dela filer 53
Datoranslutningar
  masslagring 56
  Samsung Kies 56
  Windows Media Player 57
e-post
  kontoinställningar 31
  sända 32
  ställa in profiler 32
  visa 33
falska samtal 28
filhanteraren 60
FM-radio
  lyssna på 40
  spara stationer 41

Google
karta 50
mail 50
sök 50
hämta
Java-spel 41
mediafiler 50
widgetar 19
handledsrem 12
hjälp 25
Internet
se webbläsare
Java-spel
ladda ned 41
spela upp 42
kalender
skapa händelser 45
visa händelser 45
kalkylator 58
kamera
ta foton 36
ta videoklipp 38
knappton
volym 20
kontakter
skapa 43
söka 43
Läget FDN
aktivera 29
skapa kontakter med fasta nummer 44
läget fixed dialling number 29
larm
inaktivera 58
skapa 58
stänga av 58
ljudprofiler 20
ljusstyrka, skärm 21
meddelandelista 29
meddelanden
använda mallar 33
hantera 34
öppna röstmeddelande 33
sänd SOS 34
skicka e-post 32
skicka MMS 31
skicka textmeddelande 30
ställa in e-postkonton 31
ställa in e-postprofiler 32
ställa in MMS-profiler 31
visa bildmeddelande 32
visa e-post 33
visa textmeddelande 32
memon
skapa 46
visa 46
menyskärm 17

minneskort
formatera 11
sätta i 10
ta ur 11
mobilsvar 33
multi-tasking 18
musik
söka 40
spela upp 38
musikspelare
lägg till filer 38
skapa spellistor 39
spela musik 39
omvandlare 58
packa upp 7
pekskärm
använda 16
kalibrera 21
låsa 17
låsa upp med tecken 21
PIN-lås 22
röstmemo 47
röstmemon
spela in 47
spela upp 47
röstsamtal
använda alternativ 27
besvara 26
ringa 26
RSS-läsare 49
samtal
använda alternativ under röst 27
avvisa 26
besvara 26
ringa 26
ringa falskt 28
utlandssamtal 27
visa missade 27
samtalskostnad 30
samtalslista 29
samtalstid 30
SIM-kort
installera 7
låsa 22
självutlösare 61
SOS-meddelanden 34
stöldspårning 23
stoppur 61
synkronisering
med en Exchange-server 51
med en webbserver 51
med Windows Media Player 57
telefon
anpassa 20
indikatorikoner 15
inställningar 63

knappar 14
låsa 22
slå på eller av 13
utseende 13
telefonbok
skapa grupper 44
skapa kontakter 43
skapa kontakter med fasta nummer 44
söka kontakter 43
ställa in favoritnummer 44
telefonlås 22
textinmatning 23
textmeddelanden
sända 30
visa 33
textmemon 46
tid- och datuminställningar 20
tyst profil 20
uppgifter
skapa 46
visa 46
uppgiftshanterare 18
USIM-kort
installera 7
låsa 22
världstid
skapa 61
ställa in dubbla klockor 62
videoklipp
spela upp 60
ta foton 38
videosamtal
besvara 26
ringa 26
webbläsare
lägga till bokmärken 49
öppna webbplatser 48
ställa in profiler 48
widgetar
anpassa verktygsfältet 19
ladda ned 19
wigetar
öppna 19
Windows Media Player 57

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Mobiltelefon : GT-S3370E

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Printed in Korea
Code No.:GH68-27764A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com